


Montagehinweise bei TRW-Bremsscheiben für BMW:
Information for the fitting of TRW brake discs for BMW:
Information sur le montage des disques TRW pour la marque BMW:

Alle Modelle vor Baujahr 2008: All models built before 2008: Tous les modèles jusqu'à l'année 2008:

MST 239 / RAC + MST 357 / RAC

- Bei 5 mm Original Scheiben: Montage mit dem Original-BMW-Befestigungsmaterial
- Bei 4,5 mm Original Scheiben: Montage mit TRW Befestigungskit MST 10 FK
- 5 mm original disc: fit with the genuine BMW mounting parts
- 4,5 mm original disc: fit with the TRW mounting kit **MST 10 FK**
- Disque d'origine 5 mm : Montage avec le matériel de fixation de BMW
- Disque d'origine 4,5 mm : Montage avec le kit de fixation **MST 10 FK**

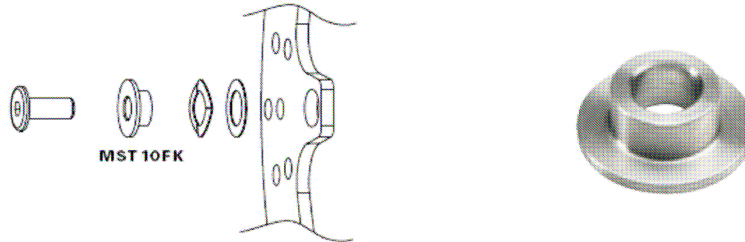


MST 239 FS + MST 357 FS (schwimmende Ausführung, floating disc, modèle flottant)

- Bei 4,5 und 5 mm Original Scheiben: Montage mit original BMW Schrauben ohne Hülsen
- 4,5 and 5 mm genuine discs: fit with the genuine mounting parts, **without the bushes**
- Disque d'origine 4,5 mm et 5 mm : Montage avec des vis de marque BMW sans douille

Alle R-Boxer & K-Modelle ab 2008: All R-Boxer & K-models built since 2008: Tous les modèles K & R-Boxer à partir de 2008:

MST 239 / RAC + MST 357 / RAC

- alle o.g. Modelle benötigen den Befestigungskit **MST 11 FK**
- for all models above, fit with the TRW mounting kit **MST 11 FK**
- tous les modèles cités ci-dessus exigent le kit de fixation **MST 11 FK**

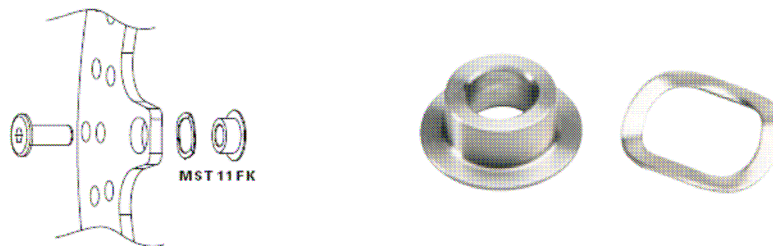

MST 239 FS + MST 357 FS (schwimmende Ausführung, floating disc, modèle flottant)

- alle o.g. Modelle: Montage mit original BMW Schrauben ohne Hülsen plus TRW Befestigungskit **MST 12 FK**
- for all models above: fit with the genuine BMW bolts, but **without bushes**, plus TRW kit **MST 12 FK**
- pour tous les modèles ci-dessus: Montage avec des vis de marque BMW sans douille plus le kit de fixation TRW **MST 12 FK**

